


Vario LF3

Ostrava - 1401(I)/1601

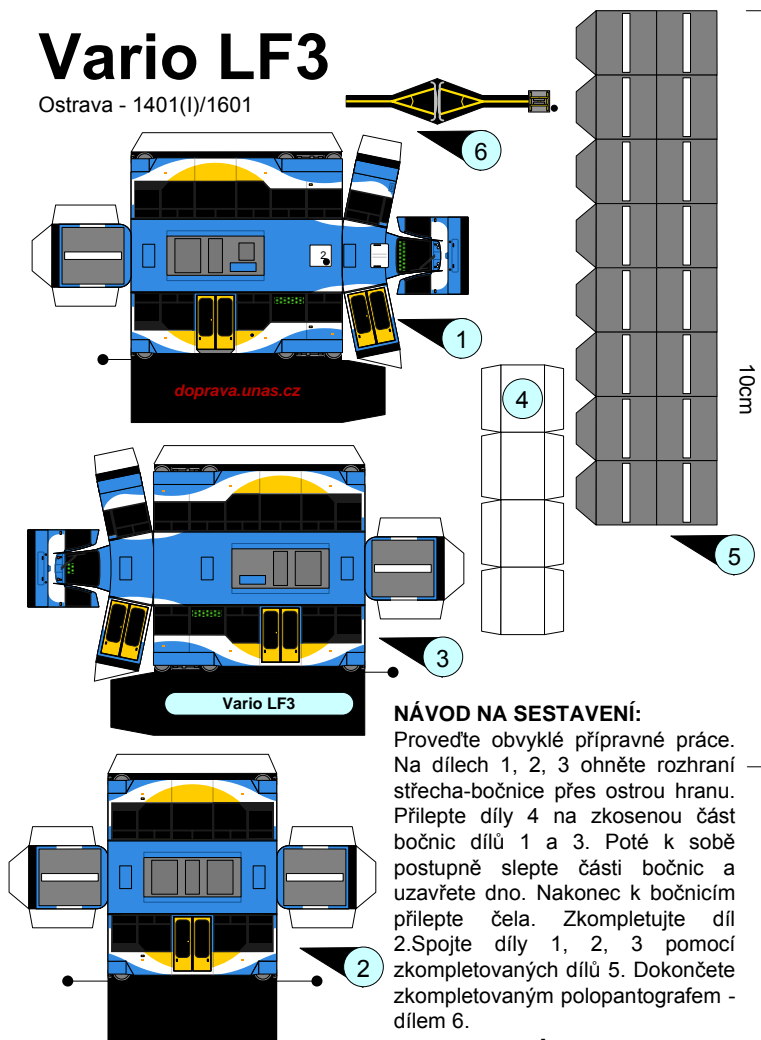


NÁVOD NA SESTAVENÍ:

Provedte obvyklé přípravné práce. Na dílech 1, 2, 3 ohněte rozhraní střeška-bočnice přes ostrou hranu. Přilepte díly 4 na zkosenou část bočnic dílů 1 a 3. Poté k sobě postupně slepte části bočnic a uzavřete dno. Nakonec k bočnicím přilepte čela. Zkompletujte díl 2. Spojte díly 1, 2, 3 pomocí zkompletovaných dílů 5. Dokončete zkompletovaným polopantografem - dílem 6.

doprava.unas.cz

Vario LF3

Ostrava – 1602

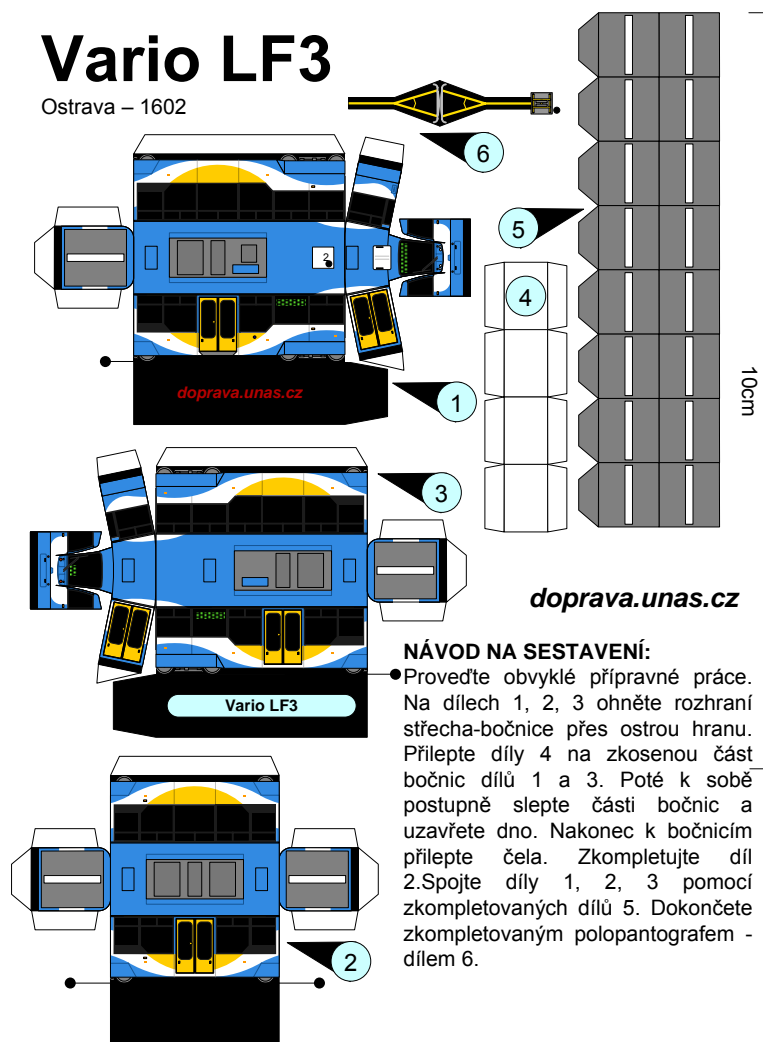


NÁVOD NA SESTAVENÍ:

- Proveďte obvyklé přípravné práce. Na dílech 1, 2, 3 ohněte rozhraní střecha-bočnice přes ostrou hranu. Přilepte díly 4 na zkosenou část bočnic dílů 1 a 3. Poté k sobě postupně slepte části bočnic a uzavřete dno. Nakonec k bočnicím přilepte čela. Zkompletujte díl 2. Spojte díly 1, 2, 3 pomocí zkompletovaných dílů 5. Dokončete zkompletovaným polopantografem - dílem 6.

Vario LF3/2

Ostrava - 1651

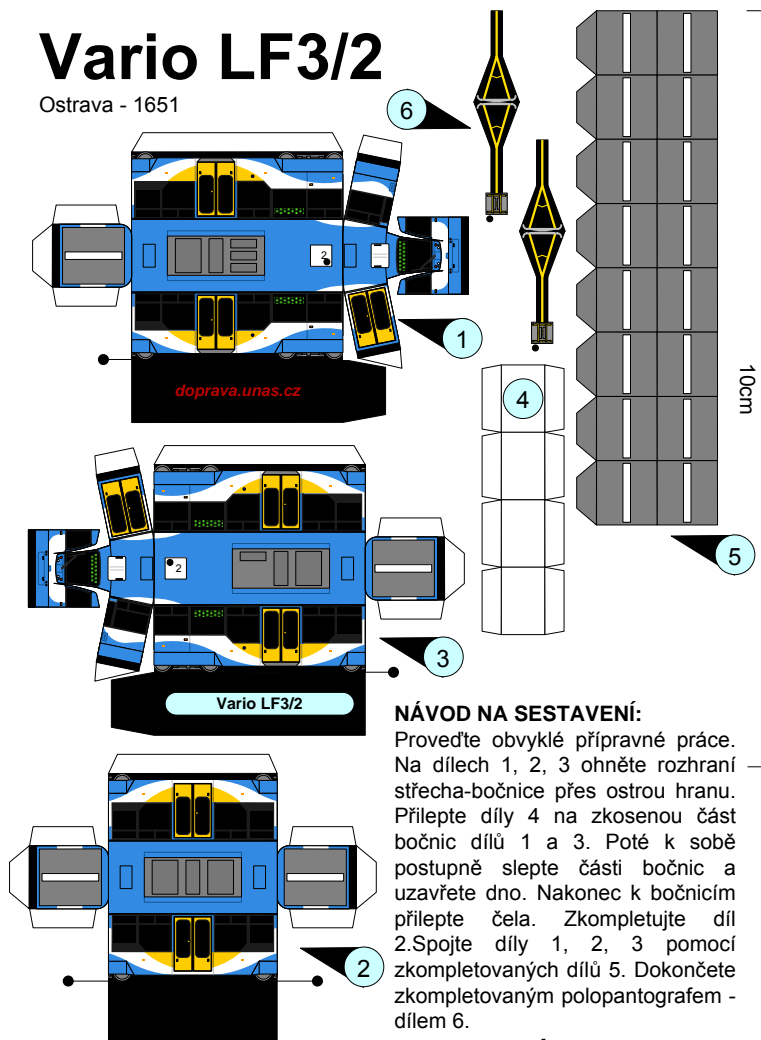

doprava.unas.cz