



Návod na sestavení: Provedte obvyklé přípravné práce. Zaoblete čela a přechody bočnice-střecha. Chlopně na čelech dílu 1 přilepte k rubu čel. Pomocí dílů 1a slepte k sobě čela a bočnice, poté uzavřete dno.

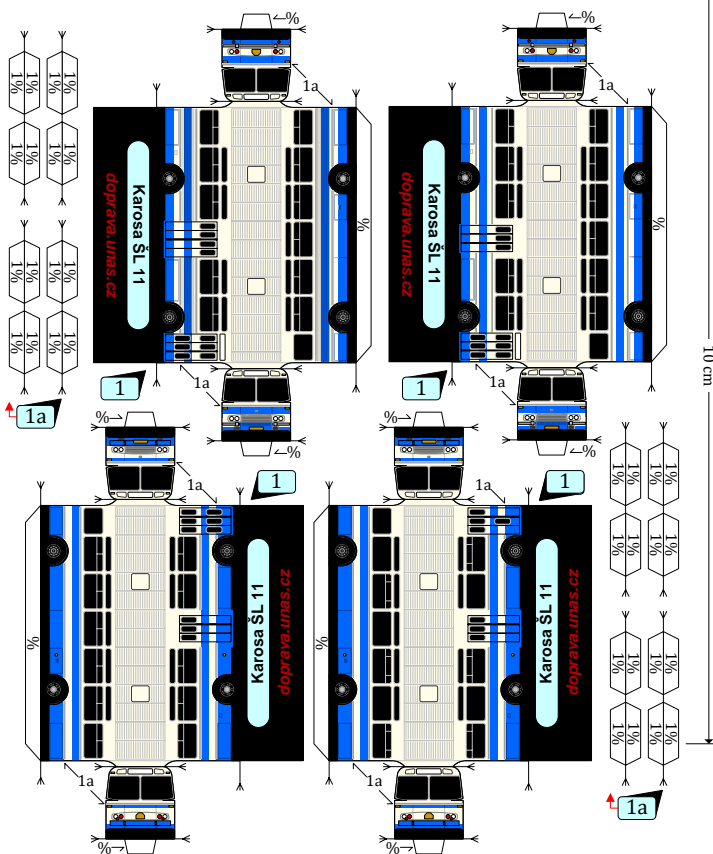

Návod na sestavení: Provedte obvyklé přípravné práce. Zaoblete čela a přechody bočnice-střecha. Chlopně na čelech dílu 1 přilepte k rubu čel. Pomocí dílů 1a slepte k sobě čela a bočnice, poté uzavřete dno.

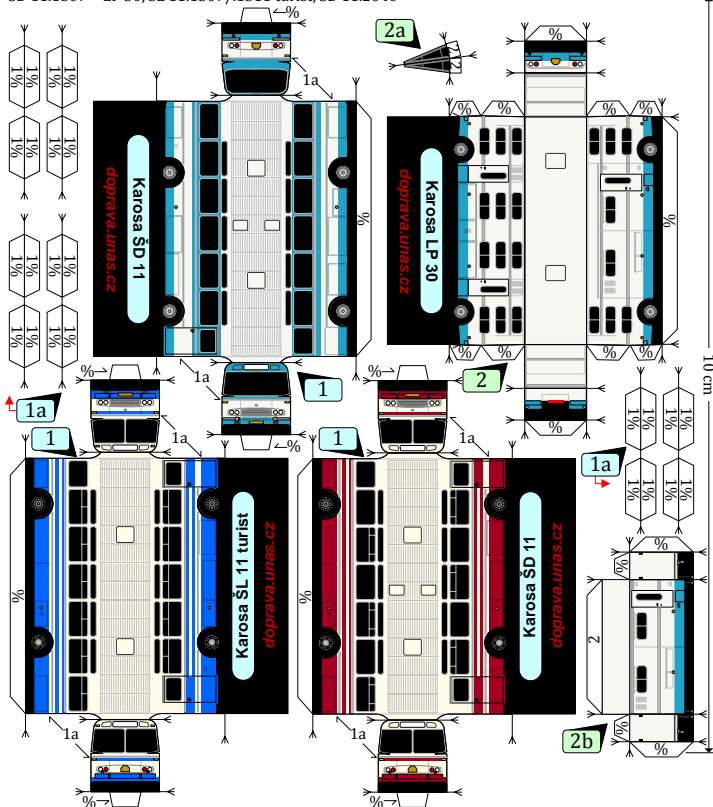

Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. **Autobusy:** Zaoblete čela a přechody bočnice-střecha. Chlopně na čelech dílu 1 přilepte k rubu čel. Pomocí dílů 1a slepte k sobě čela a bočnice, poté uzavřete dno.

Přívěs: Vyřízněte vyznačené místo na čele dílu 2 a vlepte do něj zkompletovaný díl 2a. Díl 2 slepte. Model můžete variantně na levé bočnici doplnit dílem 2b (pro model přívěsu v rozloženém stavu).