


modro-krémový (ČSAD)

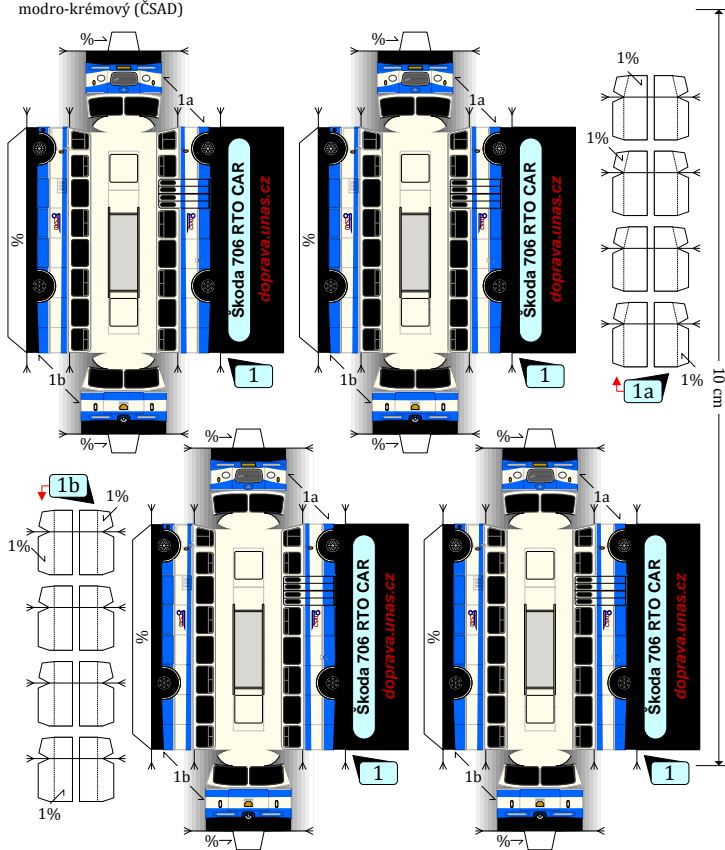

**Návod na sestavení:** Proveďte obvyklé přípravné práce. Zaoblete čela a okraje střechy. Chlopně na čelech dílu 1 přilepte k rubu čel. Pomocí dílů 1a (přední) a 1b (zadní) slepte k sobě čela a bočnice. Je-li třeba, natupo zakápněte rohy střechy lepidlem. Nakonec uzavřete dno dílu 1.