

# ČKD-Tatra T1

## NÁVOD NA SESTAVENÍ:

### *Obecné pokyny:*

Provedte obvyklé přípravné práce. Místa ohybu bočnic dílu 1 rýhujte z rubu (ozn. kruhovými značkami). Provedte obvyklé přípravné práce. Místa ohybu bočnic dílu 1 rýhujte z rubu (ozn. kruhovými značkami). Spodní část čel na dílu 1 nerýhujte.

### *Sběrače:*

Tyčový sběrač: Rozhodněte se, zda budete chtít na modelu mít i lano stahováku. V případě, že ano, použijete na něj tenkou černou nit.

Přípravné práce: Díl 3 (délky cca 3 cm) vyrobte z tenkého drátu obarveného na černo. V dílu 1 vyřízněte otvor přibližně vyznačený červenou přerušovanou čarou. V dílu 2 propíchněte červeně vyznačený otvor pro sběrač.

Pokud modelujete lano stahováku, propíchněte i zadní čelo dílu 1 v místě kladky stahováku. Tímto otvorem pak protáhněte připravenou nit (cca 5 cm dlouhou) a vevnitř zauzlujte.

Se stavbou sběrače pokračujte až po zkompletování a slepení dílů 1 a 2 (viz níže). Do otvoru v dílu 1 zasuňte tyčový sběrač a zakápněte lepidlem. Jestliže modelujete lano stahováku, přilepte volný konec nitě na konec tyčového sběrače a po zaschnutí lepidla ustříhnete volný konec nitě. Tím je sběrač hotov.

Stavíte-li model s pantografovým sběračem, zkompletujte jej a po slepení modelu jej nalepte na vyznačené místo na střeše 2.

### *Společná část:*

Při stavbě se řiďte i instrukcemi k sestavení sběračů. Začněte kompletací dílu 1. Nejprve vytvářejte přední a zadní čelo nalepením na díly P a Z. Slepte boční části čel se střešní částí a poté na ně nalepte bočnice. Uzavřete dnem. Díl 2 ohněte přes hranu stolu (ve vyznačeném směru) a přilepte k dílu 1 (dílu je nutno vzhledem k složitému tvaru střechy trochu pomoci).


U modelů s modrým linkovým transparentem na čele - díl 4 - tento díl nalepte na horní část čela na dílu 1 (až po dosazení střechy).

***doprava.unas.cz***

10cm


# ČKD-Tatra T1

Praha - vůz s tyčovým sběračem

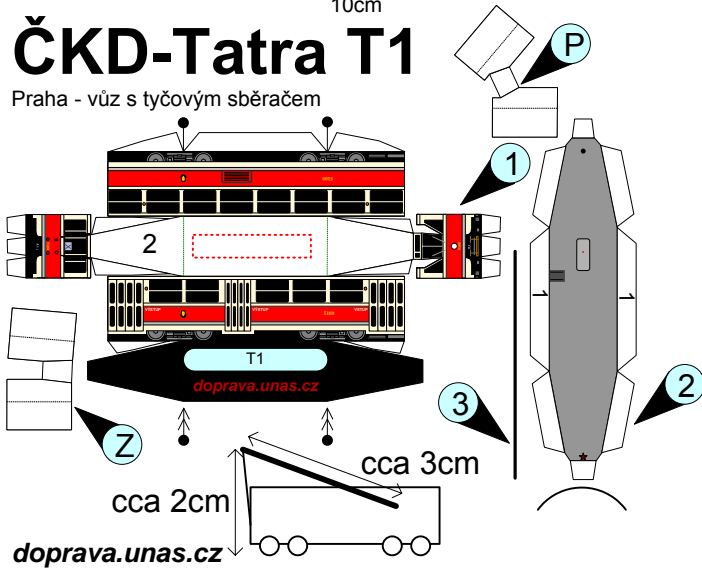

# ČKD-Tatra T1

Praha - vůz s pantografovým sběračem

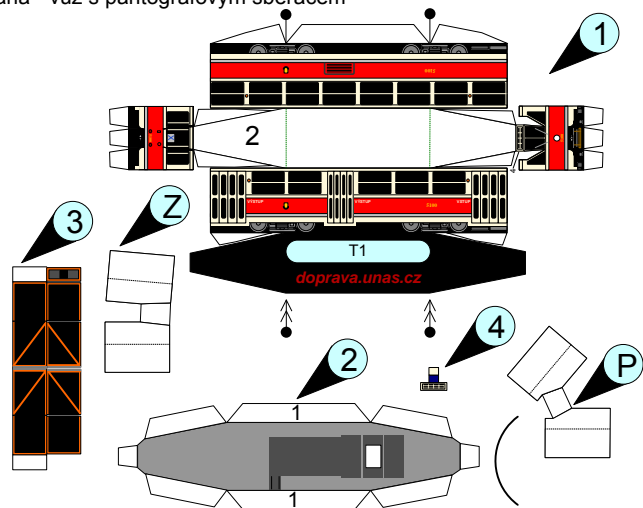


doprava.unas.cz

10cm

# ČKD-Tatra T1

Praha - vůz s pantografovým sběračem a výřezy pro podvozky

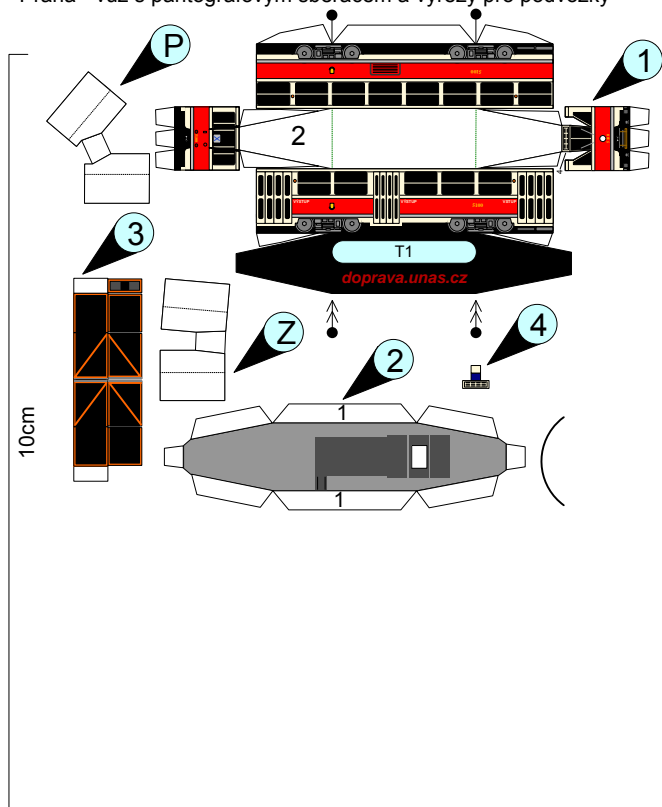


[doprava.unas.cz](http://doprava.unas.cz)

10cm


# ČKD-Tatra T1

Praha - zkušební vůz s oběma sběrači, ev. č. 5091, 5126

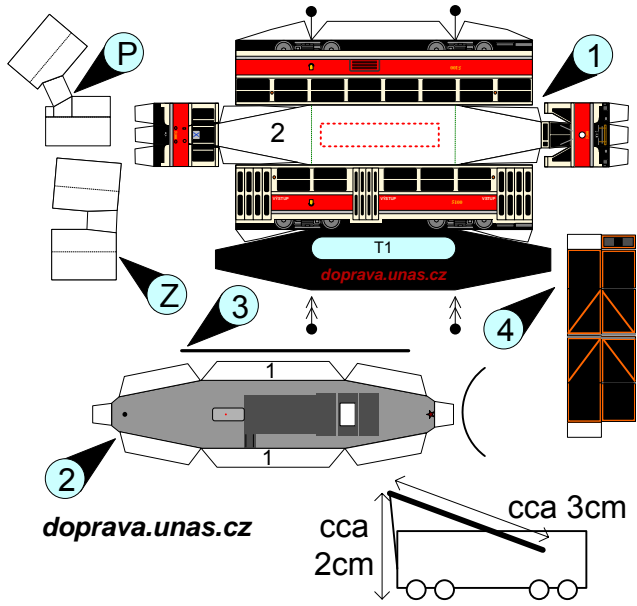

# ČKD-Tatra T1

Plzeň - historický vůz ev. č. 121

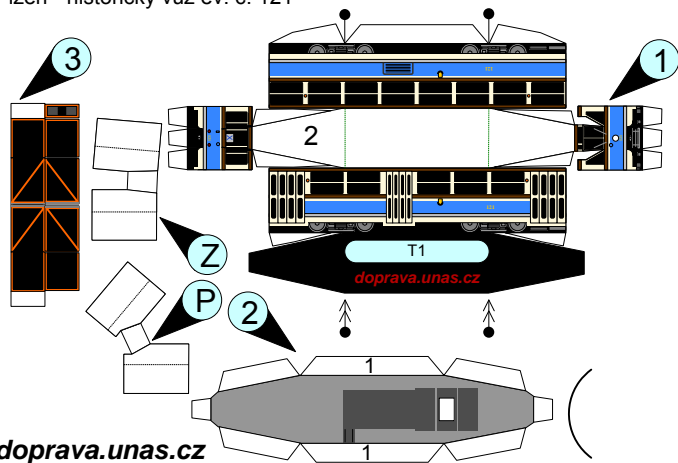

doprava.unas.cz

10cm