


130.009-4 ČD (krémovo-zelená)

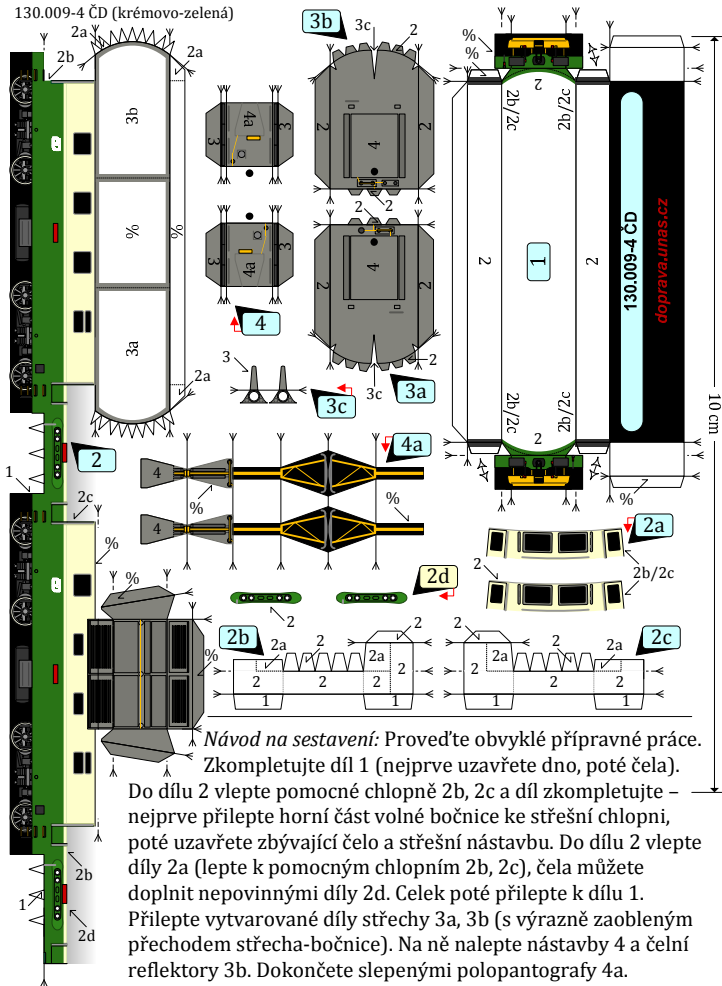

Návod na sestavení: Provedte obvyklé přípravné práce. Zkompletujte díl 1 (nejprve uzavřete dno, poté čela).

Do dílu 2 vlepte pomocné chlopně 2b, 2c a díl zkompletujte – nejprve přilepte horní část volné bočnice ke střešní chlopní, poté uzavřete zbývající čelo a střešní nástavbu. Do dílu 2 vlepte díly 2a (lepte k pomocným chlopním 2b, 2c), čela můžete doplnit nepovinnými díly 2d. Celek poté přilepte k dílu 1. Přilepte vytvarované díly střechy 3a, 3b (s výrazně zaobleným přechodem střecha-bočnice). Na ně nalepte nástavby 4 a čelní reflektory 3b. Dokončete slepenými polopantografy 4a.