



E 499.0 ČSD (po vyrobení)

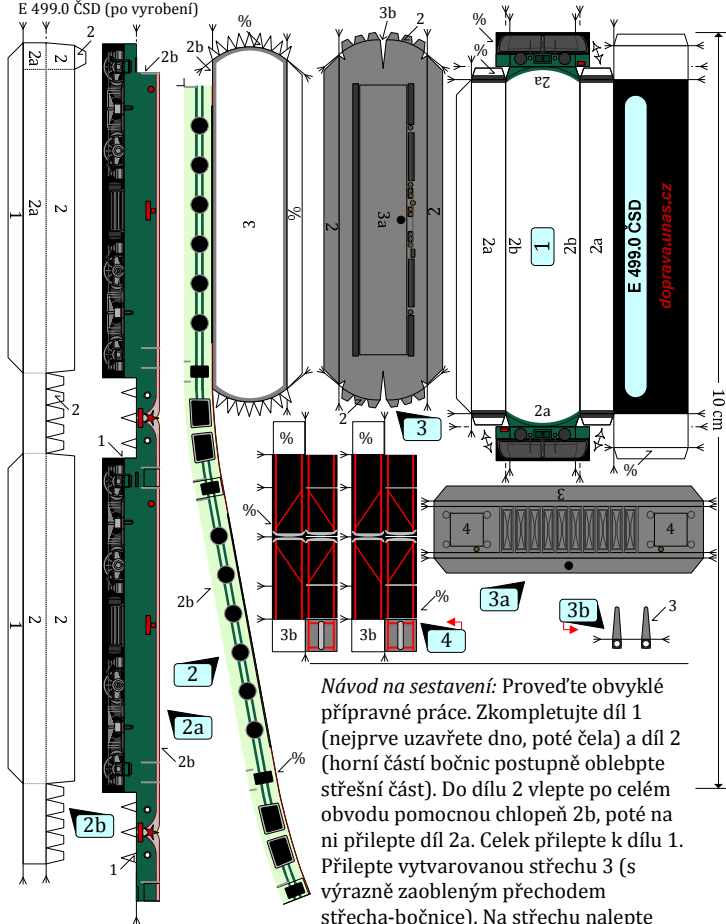

Návod na sestavení: Proved'te obvyklé přípravné práce. Zkompletujte díl 1 (nejprve uzavřete dno, poté čela) a díl 2 (horní částí bočnic postupně oblebte střešní část). Do dílu 2 vlepte po celém obvodu pomocnou chlopiň 2b, poté na ni přilepte díl 2a. Celek přilepte k dílu 1. Přilepte vytvarovanou střechu 3 (s výrazně zaobleným přechodem střecha-bočnice). Na střechu nalepte nástavbu 3a, a čelní reflektory 3b. Dokončete slepenými pantografy 4.

140 ČSD (krémovo-zeleno-oranžová, poč. 90. let)

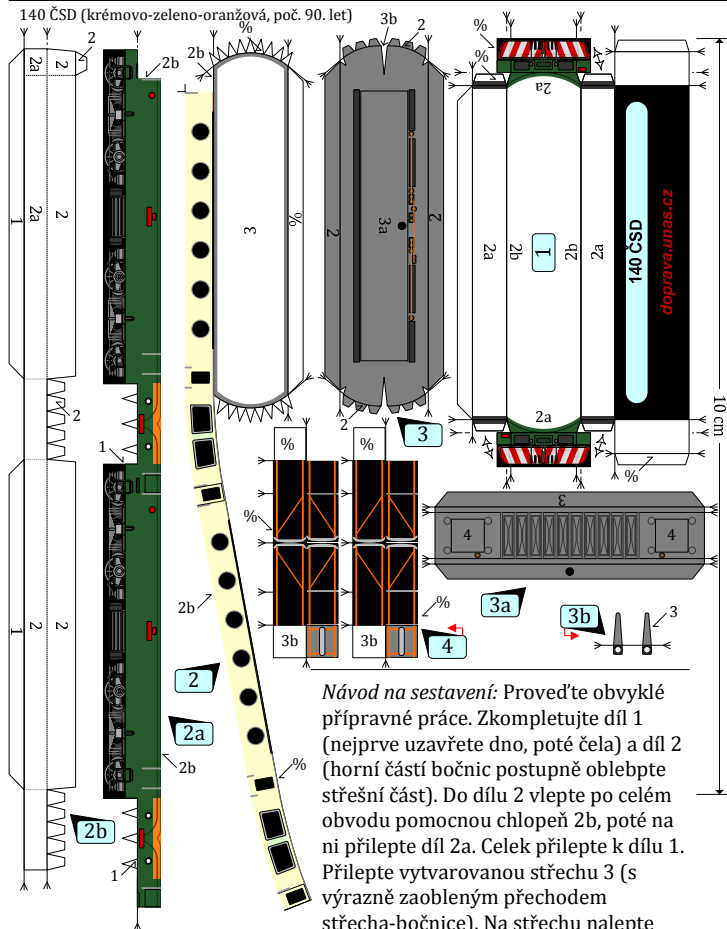

Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Zkompleťte díl 1 (nejprve uzavřete dno, poté čela) a díl 2 (horní částí bočnic postupně oblebte střešní část). Do dílu 2 vlepte po celém obvodu pomocnou chlopiň 2b, poté na ni přilepte díl 2a. Celek přilepte k dílu 1. Přilepte vytvarovanou střechu 3 (s výrazně zaobleným přechodem střecha-bočnice). Na střechu nalepte nástavbu 3a, a čelní reflektory 3b. Dokončete slepenými pantografy 4.