



181.036-5 ČD

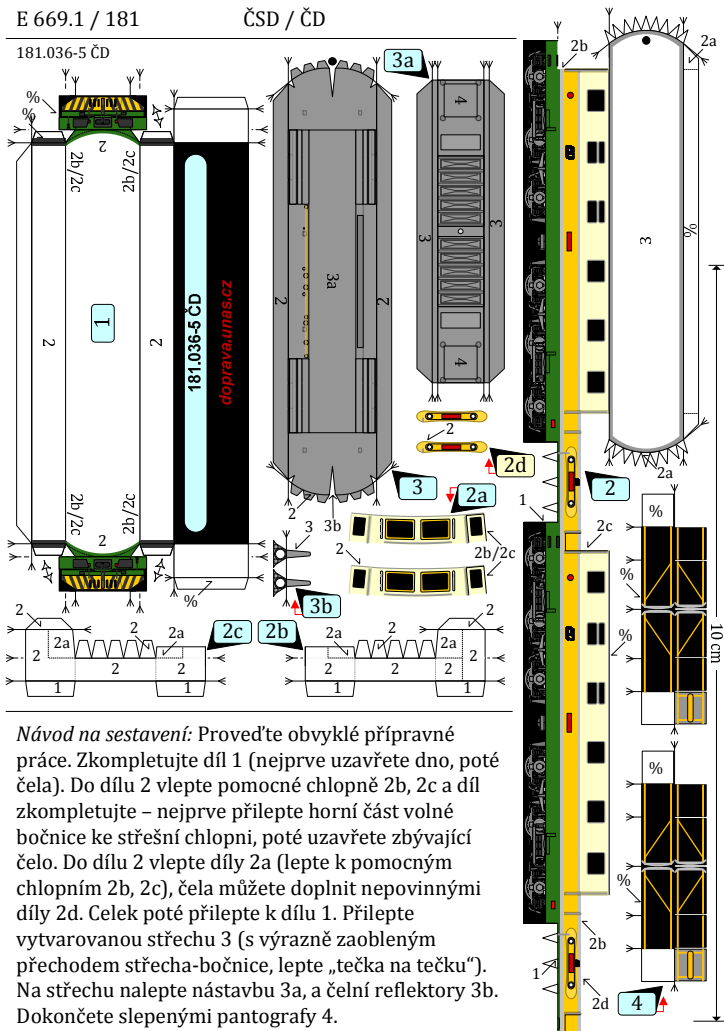

Návod na sestavení: Proved'te obvyklé přípravné práce. Zkompletujte díl 1 (nejprve uzavřete dno, poté čela). Do dílu 2 vlepte pomocné chlopně 2b, 2c a díl zkompletujte – nejprve přilepte horní část volné bočnice ke střešní chlopní, poté uzavřete zbývající čelo. Do dílu 2 vlepte díly 2a (lepte k pomocným chlopním 2b, 2c), čela můžete doplnit nepovinnými díly 2d. Celek poté přilepte k dílu 1. Přilepte vytvarovanou střechu 3 (s výrazně zaobleným přechodem střecha-bočnice, lepte „tečka na tečku“). Na střechu nalepte nástavbu 3a, a čelní reflektory 3b. Dokončete slepenými pantografy 4.

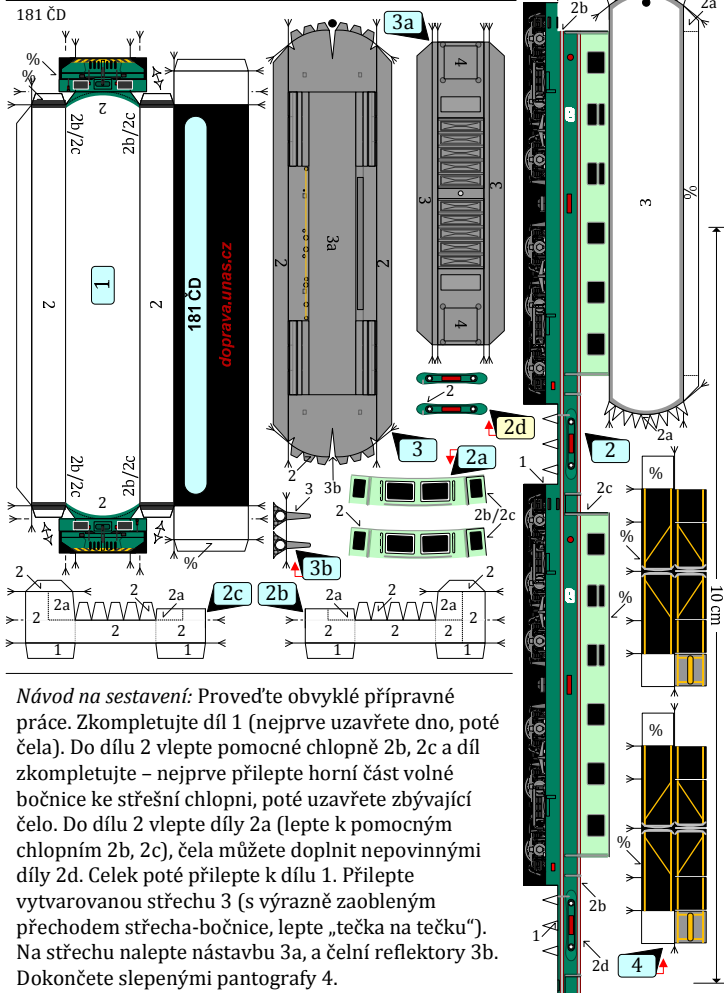

Návod na sestavení: Proved'te obvyklé přípravné práce. Zkompletujte díl 1 (nejprve uzavřete dno, poté čela). Do dílu 2 vlepte pomocné chlopně 2b, 2c a díl zkompletujte – nejprve přilepte horní část volné bočnice ke střešní chlopní, poté uzavřete zbývající čelo. Do dílu 2 vlepte díly 2a (lepte k pomocným chlopním 2b, 2c), čela můžete doplnit nepovinnými díly 2d. Celek poté přilepte k dílu 1. Přilepte vytvarovanou střechu 3 (s výrazně zaobleným přechodem střecha-bočnice, lepte „tečka na tečku“). Na střechu nalepte nástavbu 3a, a čelní reflektory 3b. Dokončete slepenými pantografy 4.