


Návod na sestavení: Provedte obvyklé přípravné práce. Číslo dílů jednotlivých částí čtyřdílné jednotky jsou podložena čtyřmi různými barvami, společné díly jsou označeny šedou barvou. Dva ohyby ve střešní části rýhujte u všech dílů 2 (2K) zespoda a snažte se nevytvárat ohyb příliš ostrý. Čelní části střech na dílech 2K zaoblete. V dílech 1 (1K) a 5 propíchněte červeně označené otvory pro vsunutí špendlíků. Šest dílů A vytvořte zkrácením špendlíků bez hlavičky na cca 11 mm.

Zkompletujte díly 1 a 1K. Na jejich čela přilepte díly 3 (u dílů 1K pouze na označené čelo). Začátek sešíkmení čela 3 musí přiléhat k horní hraně dílu 1 (vrchní strana dílu 1 je označena číslem dílu). Zkompletujte dvanáct dílů 6, lepte pouze chlopně. Hotové díly slepte do tří čtveřic a vzniklými harmonikami spojte jednotlivé díly 1 (díly 1K jsou krajní).

Do otvorů v dílech 1 vsuňte díly A tak, aby hlavička špendlíku byla na horní straně. Přilepte boční stěny dílů 5 k čelům. Do otvorů v dílech 5 zasuňte vždy sousední dvojici dílů A vsunutých v dílech 1 a zakápněte lepidlem. Poté uzavřete dno podvozků 5. Zkompletujte podvozky 4 a přilepte je na označená místa dílů 1K.

Model dokončete díly 2. U dílů 2K do čelní části střechy vlepte pomocné chlopně 2a. Díly 2 poté přilepte na díly 1 a 1K shodného barevného označení. Lepte postupně obě bočnice na boční části dílů 1 a střechu na chlopně dílů 3. U dílů 2K dokončete přilepením čel.

Hotový model se nejspíš bude ve svislém směru kroutit, je třeba jej vyrovnat ohnutím na opačnou stranu.

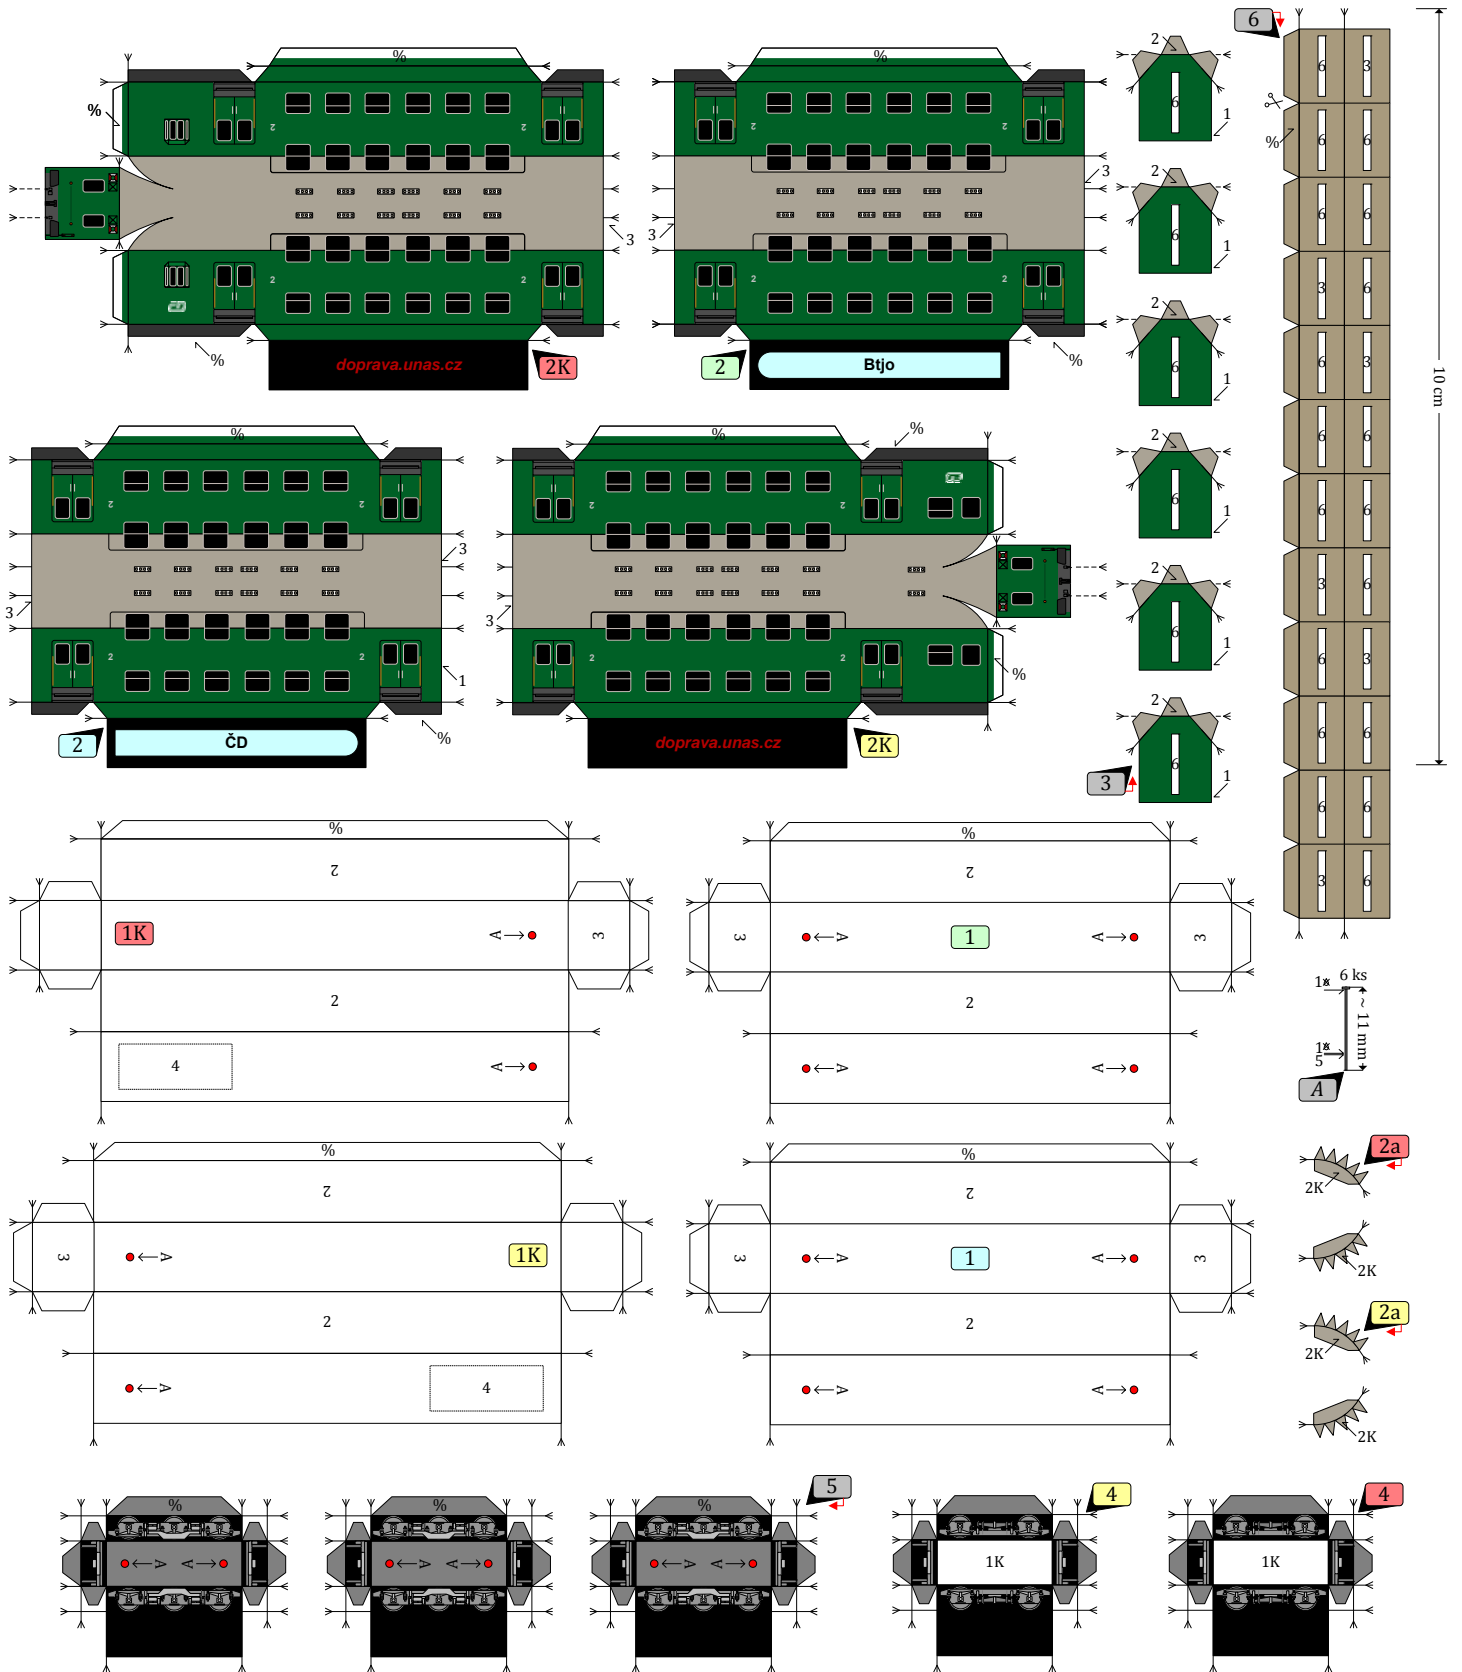

Návod na sestavení: Provedte obvyklé přípravné práce. Číslo dílů jednotlivých částí čtyřdílné jednotky jsou podložena čtyřmi různými barvami, společné díly jsou označeny šedou barvou. Dva ohyby ve střešní části rýhujte u všech dílů 2 (2K) zespoda a snažte se nevytvárat ohyb příliš ostrý. Čelní části střech na dílech 2K zaoblete. V dílech 1 (1K) a 5 propíchněte červeně označené otvory pro vsunutí špendlíků. Šest dílů A vytvořte zkrácením špendlíků bez hlavičky na cca 13 mm.

Zkompletujte díly 1 a 1K. Na jejich čela přilepte díly 3 (u dílů 1K pouze na označené čelo). Začátek sešikmení čela 3 musí přiléhat k horní hraně dílu 1 (vrchní strana dílu 1 je označena číslem dílu). Zkompletujte dvanáct dílů 6, lepte pouze chlopně. Hotové díly slepte do tří čtveřic a vzniklými harmonikami spojte jednotlivé díly 1 (díly 1K jsou krajní).

Do otvorů v dílech 1 vsuňte díly A tak, aby hlavička špendlíku byla na horní straně. Přilepte boční stěny dílů 5 k čelům. Do otvorů v dílech 5 zasuňte vždy sousední dvojici dílů A vsunutých v dílech 1 a zakápněte lepidlem. Poté uzavřete dno podvozků 5. Zkompletujte podvozky 4 a přilepte je na označená místa dílů 1K.

Model dokončete díly 2. U dílů 2K do čelní části střechy vlepte pomocné chlopně 2a. Díly 2 poté přilepte na díly 1 a 1K shodného barevného označení. Lepte postupně obě bočnice na boční části dílů 1 a střechu na chlopně dílů 3. U dílů 2K dokončete přilepením čel.

Hotový model se nejspíš bude ve svislém směru kroutit, je třeba jej vyrovnat ohnutím na opačnou stranu.